



株式会社アクロラド
〒904-2234
沖縄県うるま市 州崎 13-23
TEL : 098-934-8960
FAX : 098-934-8961

2026-06-30

CdTe ガードリング付きベア素子 製品仕様書
(製品型式名 : P1S70606100P010)


1. 製品 : ショットキー型 CdTe ガードリング付きベア素子 (定型品)
2. 素子の一般規格
- 1) 素子材料 : CdTe (テルル化カドミウム)
 - 2) サイズ : $6.1 (\pm 0.05) \times 6.1 (\pm 0.05) \times 1.0 (\pm 0.05)$ [mm]
 - 3) 電極 : アノード : Al/Ti/Au
カソード : Pt
 - 4) 電極パターン : 電極サイズ --- 4.0×4.0 [mm]
ガードリング幅 --- 0.95 [mm]
3. 電気的特性の規格
- 1) エネルギー分解能 (FWHM)
 - 測定条件 : 線源 : ^{57}Co (122keV) 、 ^{241}Am (59.5keV)
印加電圧 = 500 [V] @ 23 ± 3 [°C]
 - 規格 : スペクトルパターンに異常ないこと (両線源とも)
 - 2) リーク電流
 - 測定条件 : 印加電圧 = $10 \sim 1000$ [V] @ 23 ± 3 [°C]
 - 規格 : 測定のみ
4. 梱包形態
- 各素子をグラシン紙の紙袋に入れる。
その紙袋を2インチのフロロウエアのウェハーケースに梱包する。
ウェハーケースは金属箱に入れ、段ボール箱に梱包する。
5. 保存
- 保存温度 : $0 \sim 50$ [°C]、結露無きこと
6. 製品同梱データ
- (1) 各素子のエネルギースペクトル
 - (2) 各素子のI-V曲線
7. 保証
- 上記の仕様規格を満たさない製品については、出荷後一年以内であれば、無償交換で対応いたします。
8. その他
- この製品はカドミウムテルライド(CdTe)から成り、分解されると、人体に有害です。
燃やす、化学的処理を行う、または粉末にすると、CdTeが分解されて、容易に人体に吸収される可能性がありますので、いかなる形態でもCdTeを人体に吸収されないように注意して下さい。

※ 本資料の記載内容は2026年6月現在のものです。
上記内容については、改良等のため予告なく変更することがあります。ご用命の際には最終仕様について不明点などご確認いただくようお願いいたします。

承認 (品質保証部 部長)	作成

定型品 GR付pixel CdTe素子 (Al Schottky type)

～ ピクセル電極図面 ～

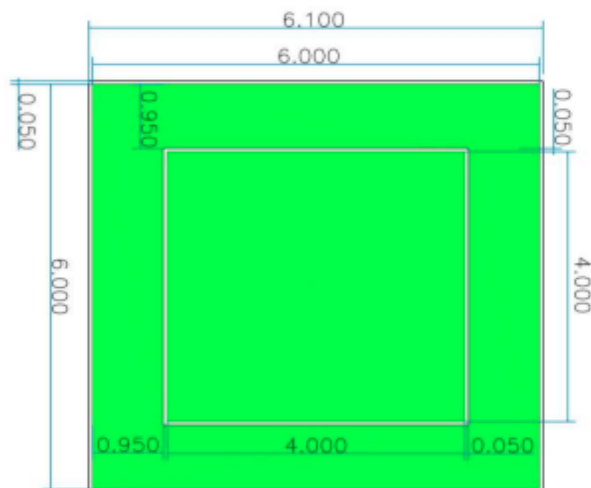

株式会社アクロラド
沖縄県うるま市州崎13-23
cdte.jp@acrorad.jp

型式

P1S70606100P010